MODE **D'EMPLOI**

Nhoss lounge

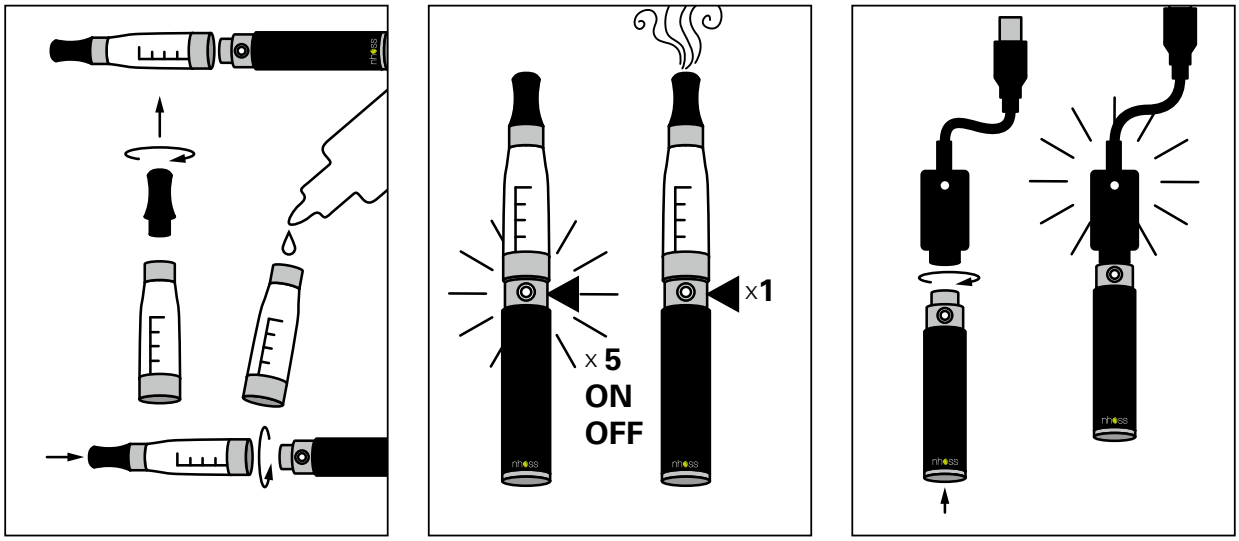

1 2 3

1. Pour remplir votre Nhoss Lounge de e-liquide Nhoss

Dévissez l'embout au sommet de votre Nhoss Lounge. Versez du e-liquide jusqu'au repère indiqué sans le dépasser en veillant à incliner le réservoir pour que le liquide ne se déverse pas dans la partie métallique centrale. Revissez l'embout, vissez le réservoir sur la batterie.

2. Pour mettre en marche votre Nhoss Lounge

Appuyez sur le contacteur de la batterie et aspirez pour déclencher la production de vapeur parfumée. Pour verrouiller la batterie (mode OFF), appuyez 5 fois de suite sur le contacteur. Pour déverrouiller (mode ON), répétez l'opération.

3. Pour recharger votre batterie

Si la lampe du contacteur clignote, rechargez la batterie. Pour cela, vissez la batterie au chargeur USB et branchez-le. Le voyant lumineux du chargeur devient vert lorsque la charge est terminée.

PROFITEZ AU MIEUX DE VOTRE NHOSS LOUNGE

- Le clearomiseur (réservoir) a une durée de vie d'environ 1 mois pour un vapoteur moyen
- La batterie supporte environ 350 cycles de charge
- Le pas de vis et le contacteur doivent être nettoyés au chiffon régulièrement pour supprimer toute trace de liquide
- Le nettoyage du clearomiseur se fait avec de l'eau (bien laisser sécher après nettoyage). Lors d'un changement de saveur, aspirez une vingtaine de bouffées pour amorcer le clearomiseur et ressentir la nouvelle saveur à 100%. Cependant, si vous souhaitez profiter pleinement de différentes saveurs de e-liquide Nhoss, nous vous conseillons de détenir plusieurs clearomiseurs.